

Guide d'utilisation de la liseuse électronique A lire et a conserver

Présentation du produit 01

Guide d'utilisation 02

Précautions d'utilisation 05

Présentation du produit



1

3 Touche Marche/Veille

Interface Type-C

5 Touche Page

précédente

Touche Page suivante

2 Voyant de charge

4 Emplacement pour carte TF

6 Touche Retour

II. Guide d'utilisation Mise

sous/hors tension

Mise sous tension : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée. Le système affiche l'interface de démarrage et démarre l'interface système en 30 secondes environ.

Déverrouillage : lorsque l'écran est verrouillé (après une brève pression sur le bouton d'alimentation ou lorsque le délai de verrouillage automatique est atteint), appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour réactiver l'appareil.

Mise hors tension : lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation. L'écran affiche l'interface de confirmation d'arrêt ; sélectionnez l'option d'arrêt et confirmez. Le système s'éteindra alors automatiquement.

Gestion et chargement de la batterie

A : Processus de chargement : Connectez l'appareil à une source d'alimentation. Une icône en forme d'éclair apparaîtra à côté de l'icône de batterie « » sur l'écran d'accueil de l'appareil, indiquant que l'appareil est en cours de chargement. Le voyant de chargement sera rouge pendant le chargement. Une fois complètement chargée, l'icône de batterie changera pour « » et restera fixe, et le voyant de chargement s'éteindra.

B : Chargement après décharge complète : si la batterie est complètement déchargée, veuillez patienter un instant après avoir branché l'appareil à une source d'alimentation avant de tenter de le rallumer.

[Remarque] Pour garantir des performances optimales de la batterie au lithium, veuillez tenir compte des points suivants : Ne rechargez pas l'appareil dans des environnements à température élevée (par exemple, sur un balcon ou en plein soleil).

La batterie au lithium ne nécessite pas de décharge complète délibérée. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger ; vous pouvez la recharger alors qu'il lui reste encore un peu d'énergie.

Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement au moins une fois toutes les deux semaines afin d'éviter une baisse des performances de charge due à une décharge excessive de la batterie.

Sans fil et réseau


1. Dans les options de configuration, sélectionnez WLAN, puis activez ou désactivez le commutateur situé à côté du réseau Wi-Fi souhaité pour activer ou désactiver la connexion Internet sans fil.
2. Appuyez pour accéder aux paramètres Wi-Fi, sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, appuyez dessus et entrez le mot de passe. Le message « Connecté à *** » indique que la connexion Wi-Fi a été établie avec succès. Une fois connecté, vous pouvez naviguer librement dans l'océan des livres.

Icônes d'état

Wi-Fi : cette icône apparaît lorsque votre appareil est connecté au Wi-Fi. Heure : affiche l'heure actuelle pour plus de commodité.

Batterie : l'icône d'état de la batterie affiche différents états pendant la charge et hors charge (elle affiche un éclair pendant la charge).

Casque : une invite de connexion au casque apparaît lorsque le casque est branché. Schéma fonctionnel de la barre de navigation

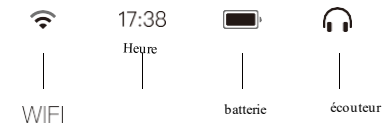

Wi-Fi : cette icône s'affiche lorsque votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Heure : affiche l'heure actuelle pour plus de commodité.

Batterie : l'icône d'état de la batterie indique différents états pendant la charge et hors charge (un symbole en forme d'éclair s'affiche pendant la charge).

Casque : une invite de connexion du casque s'affiche lorsque le casque est branché.

III. Précautions d'utilisation

Liste des accessoires : Manuel d'utilisation, câble de données. Ne démontez pas le produit vous-même.

N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou soumis à des vibrations, afin d'éviter d'endommager ses composants.

N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des environnements à température élevée, à haute pression, humides ou dans des zones soumises à une forte électricité statique ou à des champs magnétiques puissants.

Ne placez pas le produit, la batterie, etc. à proximité d'appareils de chauffage ou d'équipements à haute pression (par exemple, fours à micro-ondes, fours, radiateurs, radiateurs électriques, etc.), car cela pourrait endommager les circuits, provoquer un incendie, une explosion ou d'autres accidents.

Ne nettoyez pas les composants de l'appareil avec des liquides hautement corrosifs. Utilisez un chiffon doux et un nettoyant neutre pour le nettoyage.

Cet appareil n'est pas étanche. Évitez tout contact avec des liquides. S'il est accidentellement exposé à un liquide, ne l'allumez pas. Essuyez le boîtier et envoyez-le rapidement à un centre de réparation.

Évitez de faire tomber le produit d'une hauteur ou de lui exercer une pression excessive. Ne placez pas d'objets lourds sur l'écran du produit. N'utilisez pas de stylos, stylos à bille, crayons ou autres objets pointus pour toucher l'écran tactile, afin d'éviter de l'endommager.

Pour plus de détails sur le fonctionnement, veuillez vous reporter aux instructions contenues dans ce manuel. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique pour obtenir des conseils.

Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, rechargez-le complètement au moins une fois toutes les deux semaines afin d'éviter une décharge excessive de la batterie qui pourrait nuire à ses performances de recharge.

Nettoyage de votre appareil

Veuillez traiter l'écran avec soin. Pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, comme un chiffon pour lentille d'appareil photo.

Importé par :
KLIVER France
12, rue Enrico Fermi
77400 Saint Thibault des Vignes
France

INFORMATION RECYCLAGE



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur

l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !



Nous KLIVER France déclarons que le produit **Tablette Tactile KLIPAD 7 A33 QUAD CORE (I745)** est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive R&TFE 1999/05/10E applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

Santé et Sécurité EN 60950-1:2006 + A11 : 2009 + A1:20091
AI2:2011 EN 301489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2 2,1
EN 62479:2010
EN 50332-2:2003
Spectre Radio EN 300 328 1.8.1
ERP 2009/125/EC - (Na 278/2009); Concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

RoHS 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
REACH Régulation N1907/2006. Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité


Gebruiksaanwijzing voor de e-reader Te lezen en te bewaren

Productpresentatie 01

Gebruiksaanwijzing 02

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Productpresentatie

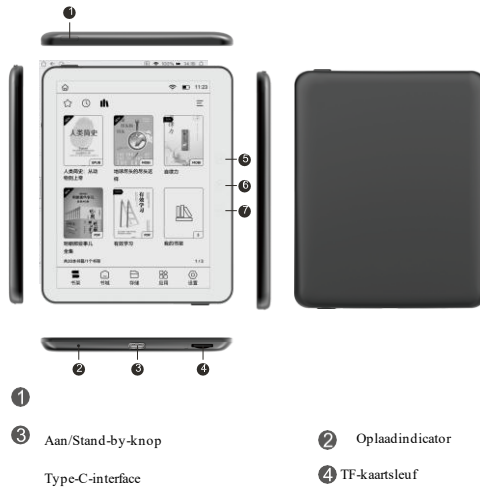

1 Aan/Stand-by-knop

3 Type-C-interface

2 Oplaadindicator

4 TF-kaartsleuf

II. Gebruiksaanwijzing In-/uitschakelen

Inschakelen: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Het systeem geeft de opstartinterface weer en start de systeeminterface binnen ongeveer 30 seconden op.

Ontgrendelen: wanneer het scherm is vergrendeld (na kort op de aan/uit-knop te hebben gedrukt of wanneer de automatische vergrendelingstijd is verstreken), drukt u nogmaals kort op de aan/uit-knop om het apparaat opnieuw te activeren.

Uitschakelen: wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Op het scherm verschijnt de bevestigingsinterface voor het uitschakelen; selecteer de optie voor uitschakelen en bevestig. Het systeem wordt dan automatisch uitgeschakeld.

Beheer en opladen van de batterij

A: Opladproces: Sluit het apparaat aan op een stroombron. Er verschijnt een bliksemschichtpictogram naast het batterijpictogram " " op het startscherm van het apparaat, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen. Het oplaadlampje brandt rood tijdens het opladen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, verandert het batterijpictogram in " " en blijft het branden, en gaat het oplaadlampje uit.

B: Opladen na volledige ontlading: als de batterij volledig ontladen is, wacht dan even nadat u het apparaat op een stroombron hebt aangesloten voordat u het opnieuw inschakelt.

Draadloos en netwerk

1. Selecteer WLAN in de configuratieopties en schakel de schakelaar naast het gewenste wifi-netwerk in of uit om de draadloze internetverbinding in of uit te schakelen.
2. Druk op om de wifi-instellingen te openen, selecteer het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken, druk erop en voer het wachtwoord in. Het bericht 'Verbonden met ***' geeft aan dat de wifi-verbinding succesvol tot stand is gebracht. Zodra u bent verbonden, kunt u vrij door de zee van boeken navigeren

Statuspictogrammen


Wi-Fi: dit pictogram verschijnt wanneer uw apparaat is verbonden met Wi-Fi.

Tijd: geeft de huidige tijd weer voor uw gemak.

Batterij: het batterijstatuspictogram geeft verschillende statussen weer tijdens het opladen en wanneer de batterij niet wordt opgeladen (het pictogram geeft een bliksemschicht weer tijdens het opladen).

Hoofdtelefoon: er verschijnt een prompt om verbinding te maken met de hoofdtelefoon wanneer deze is aangesloten.

Functieschema van de navigatiebalk

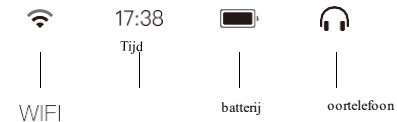

[Opmerking] Om optimale prestaties van de lithiumbatterij te garanderen, dient u rekening te houden met het volgende: Laad het apparaat niet op in omgevingen met hoge temperaturen (bijvoorbeeld op een balkon of in de volle zon). De lithiumbatterij hoeft niet opzettelijk volledig te worden ontladen. U hoeft niet te wachten tot de batterij volledig is ontladen voordat u deze opnieuw oplaadt; u kunt deze opladen terwijl er nog wat energie over is. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan minstens eens in de twee weken volledig op om te voorkomen dat de laadprestaties achteruitgaan door overmatige ontlading van de batterij.

Wi-Fi:
dit
pictogram
wordt
weergegeven
even
wanneer
uw
apparaat
is
verbonden
en met
een Wi-Fi-
netwerk.
Tijd: geeft de huidige tijd weer voor uw gemak.
Batterij: het
batterijstatuspictogram
geeft
verschillende
statussen weer
tijdens het
opladen en
wanneer het
apparaat niet
wordt
opgeladen
(tijdens het
opladen wordt
een
bliksemsymbool
weergegeven).
Hoofdtelefoon:
er wordt een
prompt voor
het aansluiten
van de
hoofdtelefoon
weergegeven
wanneer de
hoofdtelefoon
is aangesloten.

III. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Lijst met accessoires: Gebruikershandleiding, datakabel. Demonteer het product niet zelf.

Gebruik en bewaar het apparaat niet op stoffige of trillingsgevoelige plaatsen, om schade aan de onderdelen te voorkomen.

Gebruik en bewaar het apparaat niet in omgevingen met hoge temperaturen, hoge druk, vochtigheid of in gebieden die onderhevig zijn aan sterke statische elektriciteit of krachtige magnetische velden. Plaats het product, de batterij enz. niet in de buurt van verwarmingstoestellen of apparatuur met hoge druk (bijv. magnetrons, ovens, radiatoren, elektrische radiatoren enz.), omdat dit de circuits kan beschadigen en brand, explosies of andere ongelukken kan veroorzaken.

Reinig de onderdelen van het apparaat niet met sterk bijtende vloeistoffen. Gebruik een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel voor het schoonmaken.

Dit apparaat is niet waterdicht. Vermijd contact met vloeistoffen. Als het apparaat per ongeluk in aanraking komt met vloeistof, schakel het dan niet in. Veeg de behuizing af en stuur het apparaat zo snel mogelijk naar een reparatiecentrum.

Laat het product niet vallen en oefen er geen overmatige druk op uit. Plaats geen zware voorwerpen op het scherm van het product. Gebruik geen pennen, balpennen, potloden of andere scherpe voorwerpen om het touchscreen aan te raken, om beschadiging te voorkomen.

Raadpleeg de instructies in deze handleiding voor meer informatie over de werking.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, neem dan contact op met onze helpdesk voor advies.

Wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, laad het dan minstens eens in de twee weken volledig op om te voorkomen dat de batterij te veel ontladend, wat de oplaadprestaties kan beïnvloeden.

Uw apparaat reinigen

Ga voorzichtig om met het scherm. Om vingerafdrukken of stof van het scherm te verwijderen, raden wij u aan een zachte, niet-schurende doek te gebruiken, zoals een doekje voor cameraobjectieven.

Geïmporteerd door:
KLIVER France
12, rue Enrico Fermi
77400 Saint Thibault des Vignes
Frankrijk

INFORMATIE OVER RECYCLING



Het hiernaast afgebeelde symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Elektrische en elektronische producten kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Gebruikte producten mogen niet bij het huisvuil worden gegooid, maar moeten worden ingeleverd bij gescheiden inzamelingen: afvalverwerkingsbedrijven, verenigingen voor sociale en solidaire economie. Door afval te scheiden, worden de mogelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid van gevaarlijke stoffen in bepaalde elektrische en elektronische apparaten beperkt. Doe actief mee: gooi apparaten niet bij het huishoudelijk afval!



Wij, KLIVER France, verklaren dat het product Touchpad KLIPAD 7 A33 QUAD CORE (I745) voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn R&TFE 1999/05/10E die van toepassing zijn op de volgende Europese richtlijnen en normen:

Gezondheid en veiligheid EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2009 A2:2011 EN 301489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2 2,1

EN 62479:2010

EN 50332-2:2003

Radiospectrum EN 300 328 1.8.1

ERP 2009/125/EG - (Na 278/2009): Betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor het stroomverbruik zonder belasting en het gemiddelde rendement in actieve modus van externe voedingen.

RoHS 2011/65/EU: Betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

REACH-verordening N1907/2006: betreffende de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen, en de beperkingen die op deze stoffen van toepassing zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de gebruiker worden aangebracht en de gevolgen daarvan, die met name van invloed kunnen zijn op de conformiteit van het product met de CE-markering. Elke ongeoorloofde wijziging van het product maakt deze conformiteitsverklaring ongeldig.

