

Anweisungen für Gewinnung des Probenmaterials


Analysen: kulturelle und molekularbiologische Untersuchungen auf Mykobakterien

Untersuchungen (Mnemonischer Kodex):

- Kultur und mikroskopische Direktuntersuchung auf Mykobakterien (1DBK)
- Molekularbiologische Untersuchung Mykobakterien (1PTBC)

Sammelsystem/Behälter:

- **Kit SputEm**
- **Steriler Harnbehälter**

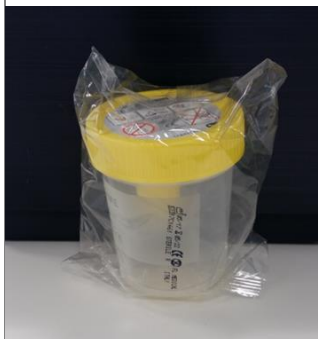

Hinweis: das 10 ml Röhrchen enthält kein ausreichendes Probenvolumen!

Wo kann das Sammelsystem/der Behälter erhalten werden:

- Externe Patienten: Abnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Abteilungen und Krankenhausambulatorien: Kodex Magazin 3005969, Harnbehälter Kodex Magazin 5060007

Wo kann die Probe nach dem Sammeln abgegeben werden: Ist eine Probe NICHT mit Blutproben kombiniert, kann diese nur im LMV-BZ (Labor für Mikrobiologie und Virologie) oder im LPC-BZ (Zentrallabor für klinische Pathologie des Krankenhaus Bozen) in den, laut Homepage [Labore | Gesundheitsbetrieb \(sabes.it\)](http://Labore.Gesundheitsbetrieb.sabes.it) vorgegebenen Zeiten, abgegeben werden. Eine Vormerkung ist NICHT nötig!

Wann: für beide Proben erfolgt das Sammeln des Probenmaterials an 3. bevorzugt aufeinanderfolgenden, Tagen; die ersten zwei Proben können bei 2-8°C aufbewahrt und gemeinsam am dritten Tag abgegeben werden.

Harn:

- **den ersten Morgenharn** steril sammeln, ohne den Erststrahl zu verwerfen
 - **rund 40 ml Harn** sammeln
 - das Probenmaterial in einen sterilen Behälter mit Schraubverschluss füllen
 - das Probenmaterial an 3 aufeinanderfolgenden Tagen sammeln
- Wichtig:** keinen 24-Stunden Harn und keinen Urin aus Harnbeutel verwenden.

Sputum:

siehe im Detail die Anweisungen für die Kulturuntersuchungen auf Sputum
Vor dem Sammeln des Probenmaterials:



Nur verwenden, wenn das Plastiksäckchen nicht beschädigt ist. Das Etikett, welches sich auf dem Deckel des SputEM Systems befindet, mit den Patientendaten beschriften.



Anweisungen zum Sammeln des Sputums:

Den großen Deckel des Trichters öffnen (nicht jenen mit dem Etikett).

Nicht das Innere des Trichters berühren.

Ins Innere des Trichters aushusten, damit das Sputum in das darunterliegende Röhrchen gelangt.

Den Deckel unmittelbar nach dem Sammeln schließen



Nach dem Sammeln des Sputums

Den kleinen Deckel (mit aufgeklebtem Etikett) abnehmen, ohne den dunkelgrünen Schraubverschluss darunter zu berühren.

Den oberen Teil des Systems (den Trichter) entfernen und umgekehrt auf das Röhrchen, welches dann sichtbar wird, aufsetzen.

Den Verschluss fest auf das Röhrchen drehen.

Den Trichter vom Röhrchen abnehmen und sicherstellen, dass das Röhrchen gut verschlossen ist.

Das Etikett mit den Patientendaten vom kleinen Deckel abziehen und auf das Röhrchen kleben.

Das Röhrchen wieder in die Halterung einfügen und im Labor abgeben.

